


digitální hodinky **SPEEDO TPKM a SPKM série** návod k použití:

vodotěsnost: déšť, vlhkost, sprchování, plavání, potápění bez dýchacího přístroje

!!! ve vodě i pod vodou nepoužívejte tlačítka !!!!!

obrázek SPKM04

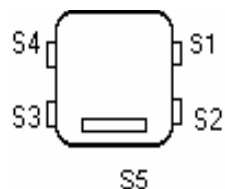

výchozí pozice – mód času, datum - po zmáčknutí S1 i údajem měsíce, název dne (černý čtverec pod horním okrajem), vteřiny, minuty hodiny

Nastavení času a datumu:

- 1) „S2” - bliká údaj vteřin (po 30s nečinnosti se vrací zpět do režimu času)
- 2) „S3” - opakovaně: výběr údaje hodin, minut, měsíce, datumu, názvu dne, 12/24h režim
- 3) „S1” - změna hodnoty vybraného údaje (přidržením tlačítka rychloposun)
- 4) „S2” - konec nastavování

Stopky (SP):

- | | |
|---|---|
| 1) „S1” – start/stop | <u>Světlo:</u> 1) „S4” nebo „S5” se 4s trváním |
| 2) „S2” – mezičas/rušení mezičasu | (elektroluminiscenční dioda - |
| 3) „S2” – nulování (pokud stopky stojí) | - minimální spotřeba baterie) |

Nastavení a použití budíku (AL):

- 1) „S2” - bliká údaj hodin buzení (po 30s nečinnosti se vrací zpět do režimu času)
- 2) „S3” - opakovaně: výběr údaje hodin, minut, T1 nebo T2 časové pásmo
- 3) „S1” - změna hodnoty zvoleného údaje
- 4) „S2” - konec nastavování
- 5) „S1” - opakovaně zapnutí / vypnutí buzení a hodinového signálu (zvonek)

Timer – jednorázová odečítací minutka (TR) nastavení a použití:

- 1) „S2” - bliká údaj hodin
- 2) „S3” - opakovaně: výběr údaje hodin, minut, vteřin
- 3) „S1” - změna hodnoty zvoleného údaje
- 4) „S2” - konec nastavování
- 5) „S1” - zapnutí / vypnutí odečítání
- 6) posledních 10s zvoleného intervalu zní signál pípání
- 7) po uplynutí zvoleného intervalu zní signál pípání ještě 10s

Druhé časové pásmo (T2) nastavení a použití:

- 1) „S2” - bliká údaj hodin (po 30s nečinnosti se vrací zpět do režimu času)
- 2) „S3” - opakovaně: výběr údaje hodin, minut
- 3) „S1” - změna vybraného údaje (u hodin rychloposun, minuty jen po 30min)
- 4) „S2” - konec nastavování
- 5) použití pro časový posun v různých světových časových pásmech
- 6) použití pro letní/zimní čas v jednom časovém pásmu

Prodloužená záruka 24 měsíců se vztahuje na hodinky (respektive na jejich výrobní vady) při dodržení pokynů v návodu k obsluze.

Záruka se uplatňuje v místě prodeje nebo u dovozce (pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruce) se **řádně vyplněným záručním listem.**

Záruka se nevztahuje na opotřebení - poškození nevhodným používáním:

- skla
- pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (korunky, tlačítek)
- řemínku nebo náramku (tahu)
- hodinkového strojku při nedodržení pokynů pro vodotěsnost

Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

Pozáruční servis na adrese: **Olympia spol. s.r.o.**
Fibichova 513
Beroun 3 – Závodí
266 01

model č.: **datum prodeje:**
(ve formátu 5ti místného čísla 00xxx)

razítko a podpis prodejce

Záznam o záručních opravách (uplatňují se dle obchodního a obč. zákoníku.)

1.
.....
2.
.....
- 3.