

STOPKY professional OLYMPIA sport - NÁVOD K POUŽITÍ

S CELOPLOŠNÝM EL osvětlením (90033 až 90036) 1 lap (memory) varianta

Vybavení funkcemi (tlačítkem **MODE** přehled všech funkcí):

Základní (TIME): název dne, rok, měsíc, den, čas (hodiny, minuty, vteřiny)

Budík (ALM): zobrazeno současně s aktuálním datem a časem


Stopky (Chrono): s přesností 1/100sec, 1-řádkový EXTRA ČITELNÝ displej, 1 paměť na mezičas

EL-celoplošné osvětlení praktické osvětlení celého displeje ElektroLuminiscenční diodou (minimální spotřeba baterie)

- ČITELNÝ 1-řádkový DISPLEJ
- vlhkotěsnost (3ATM – náhodný kontakt s vodou)
- nárazuvzdorné a antimagnetické
- lithiové baterie s dlouhou životností (3-6let)

SPLIT/RESET
B

START/STOP
A

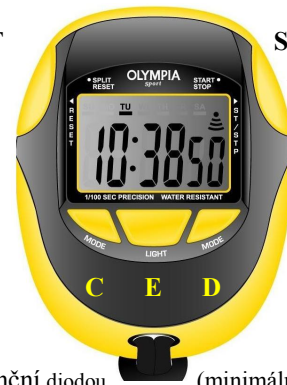

Výchozí režim: Symbol 12h zobrazení času (A = dopoledne nebo P = odpoledne/večer)

Hodiny, Minuty, Vteřiny a Název dne v týdnu.

Tlačítko **B**: čas buzení (hodina a minuta)

Tlačítko **A**: Měsíc, Datum, den týdne

Tlačítko **C** i **D**: postupné přepínání funkcí: stopky / hodiny / nastavovací režim buzení / nastavovací režim hodin

Tlačítko **E**: **EL-celoplošné osvětlení** praktické osvětlení celého displeje ElektroLuminiscenční diodou (minimální spotřeba baterie)

Nastavení budícího času a hodin (z výchozího režimu hodin): opakovaným stlačením **C** nebo **D**:

1x stopky, 2x nastavování budícího času: bliká pozice **hodin**:

tlač.A nastavení hodin, **tlač.B** přesun na pozici minut a opět **tlač.A** nastavení minut, **tlač.C** nebo **D** návrat do režimu hodin)

3x nastavování času (blikají vteřiny) **tlač.A** se srovnají na 00 pokud jsou do 29, nad 30 se srovnají na následující celou minutu

Tlač.B postupně přesun mezi pozicemi = blikající minuty, hodiny, datum, měsíc, Den v týdnu

Tlač.A změna hodnot (Obecně platí - přidržením tlač. rychloposuv)

Tlač. C nebo **D** kdykoli návrat do výchozího režimu...

Režim CHRONOGRAF (stopky): Z výchozího režimu hodin **tlač.A** 1x

Start/stop : tlačítko A (kumulativním měření s rozlišením 1/100 sec.)

Split = mezičas: Při spuštěném měření stlačit tlačítko B, na displeji je možno odečíst mezičas aniž by bylo přerušeno měření celkového času. Pro návrat k měřenému času znovu stisknete tlačítko B.

Pro zastavení měření stlačte tlačítko **A**.

Po zastavení si lze prohlédnout mezičas Split (pokud byl v předchozím čítání změřen **B** tlačítkem).

Nulování- reset : Stlačit tlačítko B po zastavení měření.

Režim ALARM - ZVONĚNÍ Zap/Vyp

V režimu HODIN přidržením tlač. B a současně stlačením tlač. A – opakovaně ZAP/VYP alarm bude zapnutý/vypnut (ZAP = znak zvonečku na displeji).

Výměna baterie: Pokud poklesne napětí, začne displej slábnout a při osvětlení dochází k vynulování. V těchto případech je nutné baterii vyměnit. Používejte výhradně značkové Lithiové baterie!!! Nevhazujte staré baterie do ohně a nesazte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí.

Doporučení: Výměnu baterie světe hodináři. Vybité baterie odevzdejte hodináři (naše firma realizuje ekologický sběr a následnou likvidaci baterií) nebo na místa pro tento účel zřízená. Stopky používejte jen pro ten účel, pro který byly vyrobeny. Podle intenzity a typu používání zvolte adekvátní finanční investici (nejlevnější není vždy nejlepší, ale i nejdražší není vždy nejpraktičtější ...)

Na tento výrobek se poskytuje 24 měsíční záruka. Záruka se uplatňuje v **místě prodeje** s **řádně vyplněným záručním listem**

(u dovozce – výrobce pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruční době)

Upozornění: při vystavení stopky po delší dobu přímému slunci a při vyšších teplotách vzduchu nad 50 C, může displej dočasně zčernat nebo se trvale poškodit. Provozní teplota hodinek je -10 až +50 C!

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá běžným opotřebením:

- ❖ Skla, Baterie, Pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek ...)
- ❖ Vady způsobené neodborným zásahem, vady způsobené vnějšími vlivy (náraz, nešetrné zacházení), vady způsobené použitím nekvalitní baterie

Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

Pozáruční servis na adrese : Olympia spol. s.r.o., Fibichova 513, 266 01 Beroun 3 – Závodí; e-mail: servis@olympia.cz

značka : OLYMPIA

model č. :

datum prodeje :

razítko a podpis prodejce :

Děkujeme za důvěru v naši prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.

OLYMPIA kooperativní výroba, dovoz, vývoz, distribuce, servis

hodinky, stopky, přístroje, nástroje, nářadí, náhradní díly

www.olympia.cz olympia@olympia.cz