


# Návod k obsluze **GOLF METER/GOLF ASISTENT OLYMPIA 90065**

## výchozí pozice režim času: hodiny, minuty

**Pokyny pro uživatele:** Golf Meter – GOLF Asistent je určen k zaznamenávání výkonů při Golfu. Do paměti přístroje uživatel zaznamenává postupně výkon na až 18 jamkách. Přístroj má kapacitu pro 4 hráče (A, B, C, D), Každý hráč má na displeji přehledně zobrazen přehled o výsledku na každé jamce a celkové skóre. Přístroj má také zobrazení času, funkci budíku a možnost upevnění přístroje na pásek kalhot nebo pověšení na krční šňůrku. Přístroj je použitelný v rozmezí teplot -10°C až +40°C. Skladovací teplotní rozmezí -20°C až +60°C. Nevhodné pro děti do 3 let.

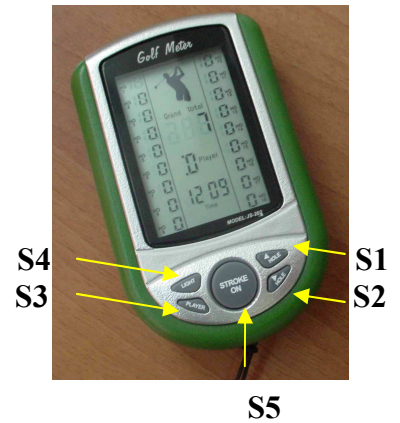

## Popis ovladacích prvků - tlačítek:

- „S1 - hole  $\Delta$ “ v režimu zaznamenávání údajů ze hry = pohyb mezi pořadím jamek směrem nahoru  
v režimu nastavování hodin a budícího času zvyšování údaje
- „S2 – hole  $\nabla$ “ v režimu zaznamenávání údajů ze hry = pohyb mezi pořadím jamek směrem dolů  
v režimu nastavování hodin a budícího času snižování údaje
- „S3 –Player“ v režimu zaznamenávání údajů ze hry = pohyb mezi jednotlivými hráči 1.-4. (A, B, C, D)  
v režimu nastavování hodin a budícího času pohyb mezi nastavovanými pozicemi
- „S4 –Light“ v jakémkoli režimu aktivace LED osvětlení

## Nastavení času (TIME) a budícího času (ALARM):

- 1) Přidrž „S3“ 3-5s = bliká údaj hodin
- 2) „S3“ - opakovaně: výběr údaje minut, 12/24h režimu, čas buzení – hodina, čas buzení minuta, On/Off (zapnutí /vypnutí buzení), pokud je alarm zapnutý (On) je zobrazen symbol zvonku na displeji
- 3) „S1 - hole  $\Delta$ “ - změna hodnoty vybraného údaje nahoru, „S2 hole  $\nabla$ “ - změna hodnoty vybraného údaje dolů (obecně vždy platí: přidržením tlačítka rychloposun)
- 4) „S3“ nebo „S5“ - konec nastavování

## GOLF METER – GOLF ASISTENT:

- 1) „S5 – STROKE/ON“ aktivuje režim Golfmetru, bliká pozici první jamky HO 1
- 2) Přidržením „S1 - hole  $\Delta$ “ nebo „S2 – hole  $\nabla$ “ „VYNULOVÁNÍ“ PŘEDCHOZÍCH ZADANÝCH ÚDAJŮ
- 3) „S1 - hole  $\Delta$ “ nebo „S2 – hole  $\nabla$ “ – přesun postupně mezi jamkami
- 4) „S5 – STROKE/ON“ opakovaně = zadává počet úderů na každé aktuálně nastavené jamce (0 – 19 úderů) (obecně vždy platí: přidržením tlačítka rychloposun)
- 5) „S3 – Player“ přesun mezi jednotlivými hráči v pořadí A,B,C,D

GOLFMETER má tzv. **šetřič energie** tzn. vždy po 15min nečinnosti se automaticky zapne POWER SAFE systém, který vypnutím zobrazení na displeji (zůstává jen zobrazení aktuálního času) šetří energii baterie ale zároveň uchovává zadané údaje v paměti. Přístroj opět aktivujete tlačítkem „S5 – STROKE/ON“.

**Výměna baterie:** Pokud poklesne napětí v baterii Golfmetru = typ CR 2032, začne displej slábnout nebo se zcela ztratí. V tomto případě je nutné baterii vyměnit. Pokud necháte vybitou baterii v přístroji, hrozí vytečení a nevratné poškození přístroje. Používejte značkové baterie nebo jejich ekvivalent!!! Výměnu baterie v přístroji můžete zvládnout sami. Pomocí křížového šroubováku otevřete a sejměte kryt baterie na zadní straně přístroje, vyjměte vybitou a nejdříve po 10s nebo později vložte odpovídající novou baterii. Dbejte na správnou polaritu nápisem nahoru!!! Pak kryt baterií opět zavřete. Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí.

**Doporučení:** Výměnu baterie v hodinkách doporučujeme svěřit hodináři. Vybité baterie odevzdejte hodináři (naše firma realizuje ekologický sběr a následnou likvidaci baterií) nebo na místa pro tento účel zřízená.

Upozornění: při vystavení Golfmetru po delší dobu přímému slunci a při vyšších teplotách vzduchu nad 40°C, může displej dočasně zčernat nebo se trvale poškodit. Po vychladnutí je přístroj opět funkční.

**Prodloužená záruka 24 měsíců** se vztahuje na Golfmeter (respektive na jeho výrobní vady) při dodržení pokynů v návodu k obsluze. Záruka se uplatňuje v místě prodeje. (u dovozce pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruce) se **řádně vyplněným záručním listem.**

**Záruka se nevztahuje na opotřebení - poškození nevhodným používáním:**

- skla, pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek, klipu na pásek, šňůrky)
- při nedodržení pokynů pro vodotěsnost, tepelnou odolnost, nebezpečí (elektro)magnetismu

Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

Pozáruční servis na adrese: Olympia spol. s.r.o., Fibichova 513, 26601 Beroun 3 – Závodí

model č.: Olympia 90065

datum prodeje: .....

razítko a podpis prodejce:

Děkujeme za důvěru v námi prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.

Doporučujeme na pultech prodejců a rádi Vám také poradíme s výběrem našeho dalšího sortimentu v nabídce:  
HODINKY, HODINY, BUDÍKY, METEOSTANICE, RADIOBUDÍKY, MINUTKY, STOPKY,  
ČASOMÍROVÉ HODINY, KOMPASY, BUZOLY, vše pod naší privátní **ČESKOU značkou OLYMPIA**  
nebo pod dalšími světově známými jmény:



**OLYMPIA** kooperativní výroba, dovoz, vývoz, distribuce, servis  
přístroje, nástroje, náradí, náhradní díly (strojky, sklíčka, těsnění, stěžežky, sponky, přezky, štyfty, chemie...)

