




DUN-132-G série

návod k použití:

výchozí pozice – mód času: název města daného čas.pásma, hodiny, minuty, vteřiny, celý datum i s údajem měsíce a roku ; tlač. S1 měníte 21. a2. čas. Zónu.

100m, 10ATM **vodotěsnost:** déšť, sprchování, plavání, potápění bez dýchacího přístroje, **ve vodě i pod vodou nepoužívejte tlačítka!!!**

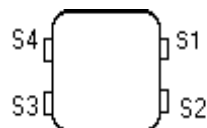

FUNKCE: STOPKY (s 15lap pamětí), 3 denní ALARMY, 5 jednorázových upozornění, 3x jednorázový TIMER-minutka, světová časová pásma, duální čas (+/- 1h)

Nastavení času a datumu:

- 1) Přidrž „S4”- bliká údaj vteřin (do 29.s se nuluje čas na stávající minutu, po 30.s se nuluje čas na následující minutu) (obecně vždy platí, že po 30s nečinnosti se hod. vrací zpět do režimu času)
- 2) „S3”- opakovaně: výběr údaje minut, hodin, roku, měsíce, datumu, výchozího čas.pásma(město) pro hlavní časovou informaci na displeji, 12/24h režim
- 3) „S1”- změna hodnoty vybraného údaje (obecně vždy platí: přidržem tlačítka rychloposun)
- 4) „S4”- konec nastavování
- 5) „S1”- opakovaně ZAP/ VYP – 1h nebo + 1h = rychlé nastavení letního/zimního = středoevropského času (symbol DST **d**ual set time vlevo nahoře na displeji)

Světlo: „SET/EL“ („S4”), elektroluminiscenční dioda (minimální spotřeba baterie) se 4s trváním

Stopky „S3” opakovaně: výběr režimu (CHRONO):

U tohoto modelu možnost uložení až **15mezičasů (LAP formát = čistý čas úseku)** do paměti RECALL:

- 1) „S1” – start/stop
- 2) „S2” – mezičas (velký čas na hlavním displeji = čistý mezičas úseku, dole průběžný čas od počátku měření)
- 3) „S2” - při zastavených stopkách nulování a zároveň uložení tréninku/závodu/měření do paměti

Režim RECALL(paměť na mezičasy) „S3” opakovaně - výběr režimu Recall:

Objeví se „Free“ a na dolním řádku počet ještě zbývajících VOLNÝCH pamětí

- 1) „S2” přechod do uloženého měření
- 2) „S1” postupné prohlížení 1. až popř.15. mezičasu
- 3) **Mazání** uložených mezičasů lze provést **a)aktivně** v režimu recall přidrž.“S4” více než 3s nebo **b) uložem** dalšího měření na stopkách (v režimu chrono)

Nastavení a použití 3 TIMERŮ = jednorázová odečítací minutka (TR)

TENTO MODEL HODINEK MÁ K DISPOZICI **3 navazující odpočty = minutky** (pokud chcete využít jen jednu nastavte na zbylé 2 timery 0:00:00, i když je nastaven Timer 1 a pak Timer 3, navážou na sebe

nastavení a použití: „S3” opakovaně: výběr režimu Timer

- 1) Přidrž „S4”- bliká údaj vteřin
- 2) „S3”- opakovaně: výběr údaje minut, hodin (max do 23:59min), pořadí timeru 1. až 3.
- 3) „S1”- změna hodnoty zvoleného údaje nahoru „S2” změna směrem dolů
- 4) „S4”- konec nastavování
- 5) „S1”- zapnutí / vypnutí odečítání, návrat na počátek „S4” (po zastaveném odečítání “S1”)
- 6) Před uplynutím zní zvuk.signál 10s, po uplynutí zvoleného intervalu zní silnější signál pípání ještě 20s
- 7) Na dolním řádku je stále zobrazen aktuální lokální čas

Nastavení a použití 3 DENNÍCH BUDÍKŮ (AL) „

TENTO MODEL HODINEK MÁ K DISPOZICI nezávislé **3 DENNÍ BUDÍCÍ ČASY**

„S2” opakovaně: výběr jednotlivých budících časů 1 až 3

1. Přidrž „S4”- bliká údaj minut buzení
2. „S3”- opakovaně: výběr údaje hodin, minut, pořadí alarmu 1- až 3.
3. „S1”- změna hodnoty zvoleného údaje
4. „S4”- konec nastavování
5. „S1”- opakovaně ZAP/ VYP buzení (symbol signálu a text „on” na displeji)

Nastavení a použití 5 JEDNORÁZOVÝCH UPOZORNĚNÍ (SINGLE ALARM)

TENTO MODEL HODINEK MÁ K DISPOZICI nezávislých **5 upozornění na výročí, schůzku, ...**

„S2” opakovaně: výběr jednotlivých upozorňujících časů 1 až 5

1. Přidrž „S4”- bliká údaj minut buzení
2. „S3”- opakovaně: výběr údaje hodin, roku, měsíce, datumu
3. „S1”- změna hodnoty zvoleného údaje
4. „S4”- konec nastavování (!!!upozornění musí být nastaveno do budoucího času, jinak se neuloží!!!)
5. upozornění se ruší nastavením na dobu již uplynulou (čas nebo datum) = symbol signálu na displeji zmizí

Světové časové pásma nastavení a použití:

- 1) údaj se zkratkou výchozího města VLEVO v horní části displeje (k němu se váže velký čas na displeji)
- 2) údaj se zkratkou porovnávaného města VPRAVO v horní části displeje (k němu se váže malý čas dole na displeji)
- 3) „S1”- opakovaně ZAP/ VYP – 1h nebo + 1h = rychlé nastavení duálního času pro porovnávané město (symbol DST **d**ual **s**et **t**ime vpravo nahoře na displeji)
- 4) „S2” změna vybraného údaje a posun na východ po jednotlivých městech a časových pásmech.

V některých pásmech je k dispozici na výběr více měst. Zkratky a jejich popis najdete v originální verzi návodu... (LON=LONDÝN; PAR=PAŘÍŽ; CAI=KÁHIRA; DXB=DUBAI; BKK=BANGKOK; HKG=HONG KONG; TOY=TOKYO; SYD=SYDNEY; LAX=LOS ANGELES, NYC=NEW YORK,...)

Od nás máte k dispozici několik webových adres s touto problematikou a mapami světových čas. pásem:

www.astromapa.info; www.worldtimezone.com; www.tradenet.cz; www.wikipedia.org

Výměna baterie: Pokud poklesne napětí, začne displej slábnout a při osvětlení dochází k vynulování. V těchto případech je nutné baterie vyměnit. Používejte výhradně značkové SILVER OXID baterie!!! Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí.

Doporučení: Výměnu baterie svěřte hodináři. Vybité baterie odevzdejte hodináři (naše firma realizuje ekologický sběr a následnou likvidaci baterií) nebo na místa pro tento účel zřízená. Hodinky používejte jen pro ten účel, pro který byly vyrobeny. Podle intenzity a typu používání zvolte adekvátní finanční investici (nejlevnější není vždy nejlepší, ale i nejdražší není vždy nejpraktičtější ...)

Na tento výrobek se poskytuje 24 měsíční záruka. Záruka se uplatňuje v místě prodeje s řádně vyplněným záručním listem. (u dovozce – výrobce pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruční době)

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá běžným opotřebením:

- ❖ Skla, Baterie, Pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek)
- ❖ Vady způsobené neodborným zásahem
- ❖ Vady způsobené vnějšími vlivy (náraz, nešetrné zacházení)
- ❖ Vady způsobené použitím nekvalitní baterie

upozornění: při vystavení hodinek po delší dobu přímému slunci a při vyšších teplotách vzduchu nad 50 C, může displej dočasně zčernat nebo se trvale poškodit. Provozní teplota hodinek je -10 až +50 C!

Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

Pozáruční servis na adrese : Olympia spol. s.r.o., Fibichova 513, 266 01 Beroun 3 – Závodi

model č.: Dunlop DUN-132-G

datum prodeje:

razítko a podpis prodejce:

Děkujeme za důvěru v námi prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.

Doporučujeme na pultech prodejců a rádi Vám také poradíme s výběrem našeho dalšího sortimentu v nabídce: HODINKY, HODINY, BUDÍKY, METEOSTANICE, RADIOBUDÍKY, MINUTKY, STOPKY, ČASOMÍROVÉ HODINY, KOMPASY, BUZOLY, GOLFMETRY vše pod naší privátní **ČESKOU značkou OLYMPIA** nebo pod dalšími světově známými jmény:

 **DUNLOP**

eurochron

speedo

Kienzle
GERMAN WATCH MANUFACTURER SINCE 1822

OLYMPIA kooperativní výroba, dovoz, vývoz, distribuce, servis přístroje, nástroje, náradí, náhradní díly (strojky, sklíčka, těsnění, stěžecky, sponky, přezky, štyfty, chemie...)

HOROTEC
SWISS

www.rajhodinek.cz

 Greiner