


**STOPKY OLYMPIA řada 90029–32, 90080 Návod k použití**

**Výchozí režim hodin:** Symbol 12h zobrazení času (A = dopoledne nebo P = odpoledne/večer)

Hodiny, Minuty, Vteřiny a Název dne v týdnu.

Tlačítko **B**: Měsíc, Datum, den týdne. Tlačítko **C**: čas buzení (hodinu a minutu). Tlačítko **A**: stopky

U modelů 90029 a 90030 je na přední straně pouzdra navíc **kompas** (určování světových stran a azimutu) a na zadní straně analogový ručkový **teploměr** (orientační měření teploty okolního prostředí)

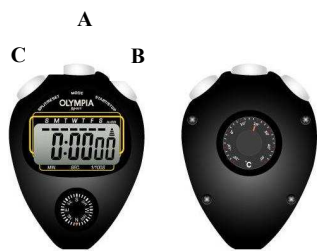

**Nastavení hodin** (z výchozího režimu hodin): opakovaným stlačením tlač. **A**:

**1x stopky, 2x nastavování budicího času, 3x nastavování času** (blikají vteřiny

tlač. **B** se srovnají na 00 pokud jsou do 29, nad 30 se srovnají na další minutu

Tlač. **C** postupně přesun mezi pozicemi = blikající minuty, hodiny, datum, měsíc, Den v týdnu (a tlač. **B** změna hodnot - přidržím rychloposuv) Tlač. **A** - kdykoli = návrat do výchozího režimu...

**Režim CHRONOGRAF (stopky):** Z výchozího režimu hodin tlač. **A** 1x

**Start/stop** : tlačítko **B** spustí kumulativním čítání s rozlišením 1/100 sec.

**Split=mezičas**: Při spuštěném čítání stlačit tlačítko **C**, na displeji je možno odečíst čas aniž by bylo přerušeno čítání celkového času. Pro návrat k čítanému času znovu stiskněte tlačítko **C**.

Pro **zastavení čítání** stlaďte tlačítko **B**. Po zastavení si lze prohlédnout mezičas Split (pokud byl v předchozím čítání změřen **C** tlačítkem).

**Nulování**- reset : Stlačit tlačítko **C** po zastavení čítání.

**Nastavení ALARMU (čas buzení) ZVONĚNÍ Zap/Vyp**

V normálním režimu přidržím tlačítka **C** a současně stlačením tlačítka **B** znak alarmu bude zapnutý/ vypnutý.

**Pokyny pro uživatele:** nevodotěsné - bez označení: nesmí přijít do styku s vodou

**Doporučení:** Výměnu baterie světe hodináři. Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí. Stopky používejte jen pro ten účel, pro který byly navrženy a vyrobeny tzn. sportovní, pro běžné a nebo jen občasné použití atd. Podle intenzity používání a dle prostředí zvolte adekvátní finanční investici (nejlevnější není vždy nejlepší, ale i nejdražší není vždy nejpraktičtější ...)

**Záruka 24 měsíců** se vztahuje na stopky (respektive na jejich výrobní vady) při dodržení pokynů v návodu k obsluze. Záruka se uplatňuje **v místě prodeje** nebo u dovozce (pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruce) se **řádně vyplněným záručním listem**.

**Záruka se nevztahuje na opotřebení - poškození nevhodným používáním:**

- skla, pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek) • řemínku nebo náramku (tahu)
- strojku při nedodržení pokynů pro vodotěsnost

Upozornění: při vystavení hodinek po delší dobu přímému slunci nebo při vyšších teplotách vzduchu, může displej dočasně zčernat. Po zchladnutí se displej opět vrátí do standardního režimu...

Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

**Pozáruční servis** na adrese: **Olympia spol. s.r.o., Fibichova 513, 26601 Beroun 3, [servis@olympia.cz](mailto:servis@olympia.cz)**

model č.: 900....

datum prodeje: .....

razítko a podpis prodejce .....

*Děkujeme za důvěru v naši prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.*

**www.rajhodinek.cz**

OLYMPIA kooperativní výroba, dovoz, vývoz, distribuce, servis  
hodinky, stopky, přístroje, nástroje, nářadí, náhradní díly